

Sony Ericsson

请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利

用户指南


S302c


恭喜 您购买了索尼爱立信 **S302c**。有关手机的其他内容，请访问 www.sonyericsson.com/fun。立即前往 www.sonyericsson.com/myphone 进行注册，可获取免费的在线存储空间以及特别优惠。有关产品支持信息，请转到 www.sonyericsson.com/support。


说明符号


本用户指南中会出现以下符号：


> 使用导航键滚动屏幕并进行选择

 按中心选择键

 向上按导航键

 向下按导航键


 向左按导航键

 向右按导航键

 注意

 提示


 警告

 表示服务或功能取决于网络或预定的服务。并不是所有菜单或功能在手机中都可用。要了解详细信息，请向网络运营商咨询

SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器、取出电池后再插拔 SIM 卡。



 您可以在从手机中取出 SIM 卡前将联系人保存到 SIM 卡中。在手机记忆库中储存联系人条目。请参阅第 22 页的通讯录。

PIN 码（SIM 卡锁）

PIN 码（个人识别码）是 SIM 卡锁，可以保护您的预定服务，但是不能保护手机本身。如果卡被锁定，您必须输入 PIN 码才能开启手机。要更改 PIN 码，请参阅第 36 页的 SIM 卡锁。

每个 PIN 码数字都显示为 *，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。您不必输入 PIN 码就可以拨打紧急号码。



如果连续三次输入错误的 PIN 码，则将出现 **PIN 码被锁定**。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。

电池充电

购买时，手机电池只进行了部分充电。




可能会在 30 分钟后出现电池图标。

USB 充电器使用方法


连接充电器并对电池充电 (图片仅供参考, 请以实物为准)

- 1 将随手机附带的 USB 连接线 (三种情况请参考下文) 带 USB 插头的一端, 按照图中箭头所示方向, 插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。

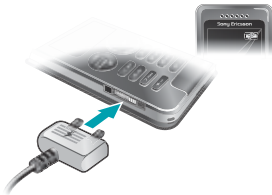

- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键, 查看屏幕上的充电状态。给电池充电大约需要 2.5 小时。

拔出充电器

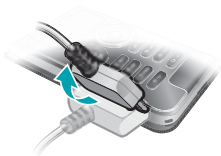

- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

敬告：

- 1 若包装盒内有两根 USB 连接线（充电器 USB 连接线和 USB 数据传输连接线，请参见下图所示），则充电器 USB 连接线只可用于手机充电而不能用于数据传输业务。
充电器 USB 连接线只能用于和电源设备部分相连接给手机充电。它不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电。



充电器 USB 连接线



USB 数据传输连接线

- 2 若包装盒内只有一根 USB 数据传输连接线，它既可用于手机充电又可用于数据传输业务。
- 3 若包装盒内只有一根充电器 USB 连接线，它只可用于手机充电。
- 4 索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分及原装 USB 连接线用于手机充电。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。



电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。

通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 300 小时。




本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池，使用其他电池可能无法充电。

Memory Stick Micro™ 微型记忆棒

本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒。记忆卡可为手机增加更多存储空间，以用于存储音乐、铃声、视频剪辑和图片等内容。您可将这些内容移动或复制到其他与记忆卡兼容的设备来共享所保存的信息。

插入 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

- 打开后盖，插入记忆卡，使黄色触片朝下

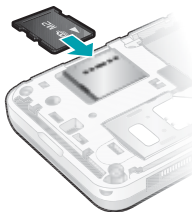



取出 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

- 按住卡边缘，即可松开和取出记忆卡。

开启手机

开启手机

- 1 按住 .
- 2 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入。
- 3 选择使用安装向导。



如果您在输入 PIN 码时出错，则可按  以从屏幕上删除数字。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示运营商的名称。这称为待机状态。现在您就可以拨打或接听电话了。

关闭手机

- 按住 .




如果无法开启手机，请连接充电器并给手机充电 2.5 小时。





如果在携带过程中手机自动关机，则打开自动键盘锁。这可防止口袋或包里的物品碰到开机 / 关机键。

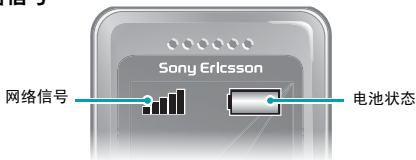网络信号





网络状态条显示您所在区域内的 GSM 网络信号强度。如果您无法拨打电话且网络信号很弱，可移动到其他位置。**无网络信号**表示您不在网络范围内。

 = 网络信号良好

 = 网络信号一般

电池状态

 = 手机电池已充足电

 = 手机电池没电



如果您无法打开手机，请正确连接充电器并尝试为手机充电，直到充电完成。

屏幕图标

屏幕上可能会出现以下图标。

图标	描述
----	----



当前通话



未接来电



已连接免提装置



手机设定为静音



启动联想文本输入法



收到短信



收到彩信



收到电子邮件



收到语音信息



调频收音机正在播放




已启动闹铃









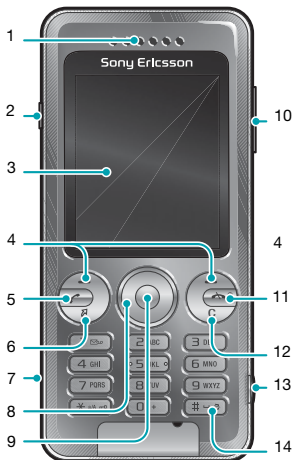


已启动蓝牙功能

手机概述

- 1 听筒
- 2 音乐键
- 3 屏幕
- 4 选择键
- 5 通话键
- 6 快捷菜单键
- 7 充电器连接器、免提装置和 USB 连接线
- 8 导航键
- 9 中心选择键
- 10 音量键 / 相机变焦键
- 11 开 / 关机按钮
结束通话键
- 12 C 键 (清除键)
- 13 相机键 / 摄像机键
- 14 静音键



按键

	转到主菜单或选择项目
	在菜单和标签之间滚动
	在屏幕上选择这些键正上方显示的选项
	删除项目，如图片、声音和联系人等
	在侧面： 按此键可在音乐播放器模式下停止或播放音乐 按此键可关闭或取消关闭收音机声音。仅当连接音频配件时才有效 按此键可在音乐播放器和待机状态之间切换
	我的快捷方式 – 添加收藏功能以快速访问它们
	在待机状态下，按此键可启动相机和摄像机
	按住此键可以打开或关闭手机 按此键可结束通话
	按此键可在您输入手机号码后进行呼叫

导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

浏览手机菜单

- 1 在待机状态下，选择**菜单**。
- 2 使用导航键浏览菜单。

在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键。


返回上一级菜单

- 选择**返回**。


返回待机状态

- 按  ①。

锁定键盘

- 按 ，然后选择**锁定**。


解锁键盘

- 按 ，然后选择**解锁**。

将手机设为静音


- 按住 。

使用语音信箱服务

- 按住 。

结束一项功能

- 按  ①。

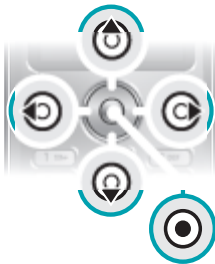

菜单概述



PlayNow™ (乐酷)*



移动梦网*

主页, 输入网址, 书签, 记录,
已存网页, 互联网设定



娱乐

游戏, TrackID™, 视频播放器, 录音



相机



信息功能

编写新信息, 收件箱, 电子邮件,
草稿, 发件箱, 已发信息, 呼叫语音
信箱, 模板, 设置



音乐播放器



文件管理器**

所有文件, 在记忆卡上, 手机记忆库



通讯录

新联系人



收音机



通话**



全部



已拨电话



未接来电



已接来电



管理器

闹铃, 应用程序, 日历, 任务,
倒数计时器, 秒表, 灯, 计算器



手机设定 **



常规

模式
时间和日期
手机语言
快捷方式
关闭无线电
安全
手机状态
全部重设



声音设定

铃声音量
铃声
静音模式
振动提示
信息提示音
按键音



屏幕显示

背景
主题
开机画面
屏幕保护
亮度



通话

快速拨号
来电转移
通话管理
时间和费用 *
显示或隐藏本机号
免提



连接性

蓝牙
USB
移动网络
互联网设定

* 有些菜单取决于运营商、网络和预定的服务。

** 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。有关更多信息，请参阅第 12 页上的导航。



收音机

! 请不要在禁止使用手机的地方通过手机收听收音机。

收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单** > **收音机**。

控制收音机

- 按  或  可搜索调频收音机频道。


保存调频收音机频道

- 选择**选项** > **保存**。
- 滚动到某一位置并按**选择**。


收听已保存的调频收音机频道

- 当调频收音机打开时，按  -  。

退出调频收音机

- 1 选择**返回**或按  。
- 2 出现**最小化收音机?**。选择**否**。

在最小化模式下关闭调频收音机

- 1 选择**菜单** > **收音机**。
- 2 选择**返回**或按  。
- 3 出现**最小化收音机?**。选择**否**。


查看调频收音机选项

- 当调频收音机打开时，选择**选项**。




相机和摄像机

您可以拍照和录制视频剪辑，然后查看、保存或发送它们。您可在**菜单**
> **文件管理器** > **相册**中查找保存的图片和视频剪辑。

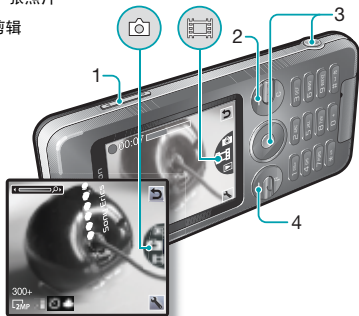- 1 缩放键，仅在 VGA 模式下可用
- 2 按此键可再拍摄一张照片
- 3 拍照 / 录制视频剪辑
- 4 屏幕选项



拍照

- 1 启动相机。
- 2 使用导航键选择 .
- 3 按  以拍照。
- 4 选择  可再拍摄一张照片。

使用缩放功能

- 上下按音量键。




不要在强光源背景下进行录制。使用支架或自拍计时器以避免照片模糊。



拍摄照片时，只有在 VGA 模式下才可以使用缩放功能。

相机设定



在拍照或录制视频剪辑之前您可以选择不同的设定。

- 1 启动相机时，选择 .
- 2 使用导航键选择相机设定。



要使用相机灯，必须手动打开它。要停止使用相机灯，需要手动将其关闭。


录制视频剪辑

- 1 启动相机。
- 2 使用导航键选择 .
- 3 完全按下  以开始录制。插入记忆卡后，视频剪辑会自动保存到记忆卡。如果未插入记忆卡，视频剪辑会保存在手机记忆库中。

停止录制

- 按 。视频剪辑会自动保存在记忆卡中。

删除图片和视频剪辑

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **文件管理器** > **相册**。
- 2 滚动到某一项目并按 .

照片修复

通过照片修复功能可改善曝光不足的图片。

通过照片修复功能改进图片质量

- 1 启动相机。
- 2 拍照。
- 3 您可在[相册](#)下找到照片。
- 4 选择[选项](#) > [照片修复](#)。

在手机与计算机之间传送图片

可以使用蓝牙无线技术和 USB 连接线在您的计算机和手机间传送图片和视频剪辑。有关更多信息，请参阅第 28 页的[蓝牙](#)和第 25 页的[传送文件](#)。

图片和视频剪辑

您可以为某个联系人添加图片，将图片用作手机开机画面、待机模式下的背景或屏幕保护。

使用图片

- 1 在待机状态下，选择[菜单](#) > [文件管理器](#) > [图片](#)。
- 2 滚动到某一图片并选择[选项](#) > [用作](#)。
- 3 选择一个选项。





确保接收装置支持您所选的传送方式。

通话

必须开启手机且手机在网络服务区内。

拨打电话

- 1 在待机状态下输入电话号码，如果需要，应加上国家 / 地区代码和区号。
- 2 按 。

 您可以拨叫通讯录和通话清单中的号码。请参阅第 22 页的通讯录和第 20 页的通话清单。

结束通话

- 按 。

接听电话

- 按 。

拒绝来电

- 按 。

在通话过程中更改听筒音量

- 上下按音量键。



在通话期间使用扬声器

- 选择**扬声器**。



 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

拨打国际电话

- 1 在待机状态下，按住  直至屏幕上出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 。



从待机状态下查看未接来电

- 当显示出 **未接来电：** 时，选择 **查看**。若要回拨，请滚动到该号码，然后按 。



通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到某个名称或号码，然后按 。

删除通话清单中的号码

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到某个名称或号码，然后按  > **是**。

互联网

手机需要有正确的互联网设定。如果手机中没有设定，您可以：

- 从网络运营商的短信中获得这些设定。
- 在计算机上，转到 www.sonyericsson.com/support 并请求包含设定的短信。

选择互联网模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **移动梦网** > **互联网设定** > **帐户**。
- 2 选择帐户。

开始浏览

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择选项：

主页 – 转到预定义的主页。

输入网址 – 输入网址。


书签 – 直接转到保存的网页。

记录 – 显示以前访问过的网页。

已存网页 – 直接转到保存的网页。


互联网设定 – 选择诸如帐户、连接时间、白名单等选项。

停止浏览

- 当您进行浏览时，按住 。

通讯录

可以将通讯录保存到手机记忆库或 SIM 卡上。您可以将通讯录从手机记忆库复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机记忆库。


 在手机中保存固定电话号码时，请添加区号。

默认通讯录

您可以选择将哪项联系人信息作为默认设定来显示。如果选择手机通讯录作为默认值，则通讯录将显示出保存在其中的所有信息。如果选择 SIM 卡通讯录作为默认值，则通讯录将显示出保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录** > **新联系人**。
- 2 选择**选项** > **更多** > **默认通讯录**。
- 3 选择一个选项。

 请参阅第 29 页的输入英文。

通讯录记忆库

通讯录中可保存的条目数量取决于 SIM 卡的容量。

查看通讯录记忆库状态


- 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录** > **选项** > **记忆库状态**。

手机通讯录


手机通讯录可以包含姓名、电话号码和个人信息。这些内容保存在手机记忆库中。

添加手机联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录** > **新联系人**。
- 2 滚动到**姓**：，然后选择**添加**。
- 3 滚动到**名字**：，然后选择**添加**。
- 4 输入姓名并选择**确定**。
- 5 滚动到**新号码**：，然后选择**添加**。
- 6 输入号码并选择**确定**。
- 7 选择**保存**。

-  对通讯录中的所有号码输入 + 号和国家 / 地区代码。然后您就可以在国外或国内使用它们了。请参阅第 20 页的拨打国际电话。

拨叫联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到该联系人或输入其姓名的前几个字母。
- 3 按 。

编辑联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 选择联系人。
- 3 选择**选项 > 编辑联系人**。
- 4 编辑信息并选择**保存**。

删除联系人

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 选择联系人。
- 3 选择**选项 > 删除**。

将联系人复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人。
- 3 选择**选项 > 选项 > 复制到 SIM 卡**。

查看本机号码


- 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录 > 选项 > 本机号码**。

紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

拨叫紧急电话

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 。

 在某些国家 / 地区，可能设立了其他紧急号码。因此，网络运营商可能已将其其他本地紧急号码存入了 SIM 卡。

音乐播放器

支持以下文件类型：MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY 和 WAV（最大采样频率为 16 kHz）。您还可以使用与 3GPP 兼容的流媒体文件。

传送音乐

您可将音乐从计算机传送到手机记忆库或 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒。您可以通过两种方式将手机连接到计算机：

- 使用 USB 连接线
- 使用蓝牙无线技术连接

可使用 Microsoft® Windows 资源管理器在手机或记忆卡与计算机之间拖放文件。

使用 USB 连接线连接手机和计算机

- 1 确保手机已开机。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机上。
- 3 手机：选择**海量存储**。
- 4 计算机：等待驱动程序安装完成（这是自动进行的）。第一次将手机连接到计算机时，您可能需要标识并命名手机。

传送文件

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 2 手机：在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > USB > 海量存储**。
- 3 计算机：等到手机记忆库和记忆卡在 Microsoft Windows 资源管理器中作为外部磁盘显示出来后再操作。
- 4 计算机：在计算机桌面上，双击“我的电脑”图标。
- 5 计算机：要查看手机记忆库和记忆卡文件夹，请双击**可移动存储设备**下表示手机的图标。双击该可移动磁盘以查看 M2 文件夹。
- 6 将文件复制并粘贴到或者拖放到计算机、手机记忆库或记忆卡中的某一文件夹中。
- 7 要在文件传送模式下安全地断开 USB 连接线，请右键单击 Windows 资源管理器中的可移动磁盘图标然后选择“弹出”。



不要在文件传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏记忆卡和手机记忆库。您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。



有关将文件传送到手机的更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/support。

播放音乐

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 音乐播放器 > 选项 > 我的音乐 > 全部曲目**。
- 2 滚动到某一标题并选择**播放**。

停止播放音乐

- 按中心导航键。

在曲目之间切换

- 按  或 。

浏览文件

在待机状态下，选择**菜单** > **音乐播放器** > **选项** > **我的音乐**。音乐已保存并已分类：

- **艺术家** – 按艺术家列出音乐。
- **专辑** – 按专辑列出音乐。
- **全部曲目** – 列出所有音乐曲目。
- **我的播放列表** – 创建自己的曲目列表。
- **在线频道** – 列出流式视频或音乐的书签。

播放列表

要组织保存在文件管理器中的媒体文件，您可以创建播放列表。

创建播放列表

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **音乐播放器** > **选项** > **我的音乐** > **我的播放列表** > **新播放列表** > **添加**。
- 2 输入一个名称并选择**确定**。
- 3 滚动到某一曲目并选择**确定**。



PlayNow™ 乐酷

使用 PlayNow™ 乐酷，您可通过互联网试听、购买和下载音乐。您可在**菜单** > **PlayNow™ (乐酷)** 下找到 PlayNow™ 乐酷。



您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第 21 页的**互联网**。



TrackID™

TrackID™ 是一种音乐识别服务。您可以搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。



您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第 21 页的**互联网**。

搜索歌曲信息

- 在通过扬声器收听歌曲时，在待机状态下选择**菜单** > **娱乐** > **TrackID™** > **开始**。
- 当收音机正在播放时，选择**选项** > **TrackID™**。

信息功能

文本信息 (SMS)

您的 SIM 卡中必须存有一个由服务提供商提供的服务中心号码。可能需要自己输入该号码。



请确保手机中的服务中心号码有效。



请参阅第 29 页的输入英文。

编写和发送短信

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
- 2 编写信息，然后选择**继续**。
- 3 选择一个选项。
- 4 选择**确定** > **发送**。

查看收到的短信

- 1 出现**新信息来自：**。选择**查看**。
- 2 选择未读的信息。

查看保存在收件箱中的信息

- 选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱**。

获取已发送信息的发送状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信** > **发送报告**。
- 2 选择**打开**。信息发送成功后，您会收到通知。

彩信 (MMS)

彩信可包含文本、声音和图像。使用彩信将它们发送到手机中。您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参阅第 21 页的**互联网**。

创建彩信

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **彩信**。
- 2 选择一个选项以创建信息。

发送彩信

- 1 编写完信息后，选择**继续**。
- 2 选择一个选项。
- 3 选择**确定** > **发送**。



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信功能的服务。请确保手机具有支持数据传送的预定和正确的设定。

蓝牙

使用蓝牙无线技术，即可通过无线方式连接到诸如蓝牙耳机等其他蓝牙设备。用户可以：

- 同时连接多台设备。
- 交换项目。

! 建议不要让两台蓝牙设备之间的距离超过 10 米（33 英尺），并且不要在中間放置固体障碍物。

打开蓝牙功能

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > 蓝牙 > 打开**。

! 请查看本地法律或法规是否限制使用蓝牙无线技术。如果不允许使用，则必须确保蓝牙功能已关闭。

显示或隐藏手机

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > 蓝牙 > 公开性 > 显示手机**或**隐藏手机**。

! 如果其他设备无法通过蓝牙无线技术检测到手机，请打开蓝牙功能。确保公开性设定为**显示手机**。如果设定为**隐藏手机**，则其他设备将无法通过蓝牙无线技术识别您的手机。

将设备与手机配对

- 1 要搜索可用设备，请在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > 蓝牙 > 匹配设备 > 新设备**。
- 2 从列表中选择一個设备。
- 3 如果要求输入数字密码，请输入。

将手机与蓝牙免提装置进行配对

- 1 要搜索可用的免提设备，在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > 蓝牙 > 匹配设备 > 新设备**。
- 2 滚动到某一设备并选择**是**。
- 3 如果要求输入数字密码，请输入。

接收项目

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接性标签 > 蓝牙 > 打开**。
- 2 接收项目时，按照显示的说明进行操作。

使用蓝牙功能发送项目

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 滚动到某一图片并选择**选项 > 发送 > 蓝牙**。

更多功能

快捷方式

快捷方式菜单可以使您快速访问某些特定功能。

打开快捷方式菜单

- 按 。













输入英文

您可以使用两种输入法来输入文字：多键输入法或联想文本输入法。










使用联想文本输入法，每个按键只需按一次。即使在显示错误的情况下，仍然可以继续输入文字。所有字母输完后，手机可以利用词典识别文字。

使用联想文本输入法输入文字

- 例如，要输入单词“Jane”，依次按 、、、。
- 这时有若干选项：
 - 如果显示出的单词正符合需要，请按  接受并添加一个空格。
 - 要在不添加空格的情况下接受单词，请按 。如果出现的单词不符合需要，请反复按  或  可查看其他单词。
 - 要接受单词并添加空格，请按 。
 - 要输入句号和逗号，请按  然后反复按  或 。


使用多键输入法输入文字

- 按  -  直到出现您所需的字符。
- 按  可添加一个空格。
- 按  可输入句号和逗号。
- 按  可在大小写字母之间切换。
- 按住  +  可输入数字。



多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。


更改文字输入法

- 编写信息时，按住 。


在短信中添加项目

- 编写信息时，选择**选项** > **插入项目**。
- 选择一个选项。

删除字符

- 选择 。

更改输入语言

- 编写信息时，按住 。

中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法




例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，选择**选项** > **输入选项** > **输入法**，然后选择一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上 (1) - (5)。键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 (6)。

笔画类型


数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
(1)	一	一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
(2)	丨	丨	竖	中 业 上 门 丑
		乚	竖钩	小 水 打 子 承
		ㄣ	短斜竖	直 真 质 草
(3)	丿	㇀	长撇	八 九 丹 风 片
		㇁	直撇	香 千 匕 后 丢
		㇂	短撇	而 页 面 学 殷
(4)	丶	丶	点	六 学 雷 心 性
		㇄	捺	人 火 又 送 林
		㇅	竖弯	四 西 酉 酸
(5)	㇆	㇆	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇇	撇折	么 去 公 约 能
		㇈	撇点	女 要 好 巡 巢
		㇉	竖提	衣 以 饭 收 长

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		ㄚ	斜钩	我 或 民 成 伐
		ㄣ	卧钩	心 必 思 忘
		ㄥ	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		ㄣ	竖折撇	专 传 转
		ㄣ	竖折折钩	马 与 张 号 费
		ㄣ	竖折折	鼎 鼎
		ㄣ	横钩	写 字 皮 通 免
		ㄣ	横折	口 已 户 书 骨
		ㄣ	横折钩	力 习 也 同 永
		ㄣ	横撇	又 之 登 多 社
		ㄣ	横折折撇	及 极 廷 建
		ㄣ	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		ㄣ	横折折钩	乃 透 鼎 隼 杨
		ㄣ	横折横折	凸
		ㄣ	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		ㄣ	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		ㄣ	横折折	投 沿 船 凹
		ㄣ	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			



部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。



使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。




 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”，“丨”和“㇏”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 将光标移到“息”，再次按  以选择“息”。

使用智能键示例

智能键  可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 .


，，。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

例如，要输入“信息”

- 1 请按 9，4，6。
- 2 当“xin”突出显示时，按 ⏪ 或 ⏩，选择“信”，然后按 ⏹。
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 ⏹)。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 ⏹，选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 [选项](#) > [输入选项](#) > [智能拼音](#) > [打开](#)。

自动键盘锁

键盘在一段时间后将锁定。

打开自动键盘锁

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **自动键盘锁** > **打开**。

! 即使键盘处于锁定状态，仍可拨打国际紧急号码 112。

语音信箱

呼叫方可以在您无法接听电话时留下语音信息。可以从网络运营商处获得语音信箱号码。

输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **语音信箱号码**。
- 滚动到该语音信箱号码，然后选择**确定**。
- 输入您从服务提供商处获得的语音信箱号码，然后按**确定**。

使用语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 **12345**。

关闭无线电

在**关闭无线电**情况下，网络和无线电收发器都将关闭以防止对敏感设备产生干扰。如果启动了关闭无线电菜单，则在下次开机时会要求您选择模式：

- 普通模式** – 全功能。
- 关闭无线电** – 有限功能。仅音乐播放器可用。

启用关闭无线电菜单

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **关闭无线电** > **开机时显示**。

SIM 卡锁

PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。



如果在编辑 PIN 码时出现消息 **PIN 码错误剩余次数:** , 则说明未正确输入 PIN 码或 PIN2 码。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示出 **PIN 码被锁定** 时, 选择 **解锁**。
- 2 输入 PUK 码并选择 **确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择 **确定**。
- 4 要进行确认, 重新输入新 PIN 码并选择 **确定**。

启用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下, 选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 保密功能**。
- 2 输入 PIN 码并选择 **确定**。
- 3 选择 **打开**。

编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下, 选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 码并选择 **确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择 **确定**。
- 4 要进行确认, 重新输入新 PIN 码并选择 **确定**。

手机锁

手机锁可防止未经授权者使用手机。可以将手机锁密码（默认为0000）改为由任意四位数字组成的密码。



如果手机锁设定为**关闭**，则仅当手机内插入不同的SIM卡时，才需要输入手机锁密码。

开启手机锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能**。
- 2 选择**查看密码**并输入当前密码，然后选择**确定**。

编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 更改密码**。
- 2 输入当前密码并选择**确定**。
- 3 输入一个新密码并选择**确定**。重新输入该新密码以确认，然后选择**确定**。
- 4 要进行确认，重新输入新密码并选择**确定**。



必须激活手机保护功能才能更改保护密码。



如果忘记新密码，必须将手机交给当地的索尼爱立信零售商处理。

将手机解锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 查看密码**。
- 2 输入手机锁密码，然后选择**确定**。
- 3 选择**关闭**。

重新设定

如果手机出现屏幕闪烁或死机和导航问题，则应重设手机。

在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **全部重设** > **继续** > **继续**。



全部重设将删除手机中的通讯录、信息、图片和声音等所有用户数据。



如果遇到记忆库问题或手机速度很慢，可每天重新启动手机以释放记忆库或执行重新设定。

索尼爱立信公司绿色标识、PlayNow 和 TrackID 均是 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）的商标或注册商标。Sony、M2 和 Memory Stick Micro 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。所有其他商标是其各自拥有者的财产。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

出口管制：此产品（包括产品中或产品附带的任何软件或技术资料）可能受美国出口控制法例（包括《美国出口管理法案》及其相关法规）以及美国财政部外国资产管制办公室控制的美国制裁计划的制约，此外还可能受其他国家/地区的进出口法规的制约。产品的用户和任何所有者同意严格遵守所有此类法规并承认有责任获得出口、再出口或进口该产品的所需许可证。产品以及其中包含的任何软件，不得下载或以其他方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚（此名单有可能会随时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民、居民或实体；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单中的个人或实体，或 (iii) 或美国政府实时维护的任何其他出口禁止名单上的任何个人或实体，包括但不限于美国商务部的“被拒人员名单”或“被拒实体名单”或美国国务院防核扩散制裁名单。

Declaration of conformity for S302c

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAC-1052091-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration
relates is in conformity with the appropriate standards

EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,

EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the
provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, May 2008



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的
要求。

CE 0682

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须
符合以下两个条件：

(1) 此设备不得造成有害干扰。和

(2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装，可能会丧失
继续操作该设备的权利。



该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。

如果该设备确实对无线电和电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭该设备来确定），则建议用户通过采取以下一种或几种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成干扰，和
- (2) 设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索尼爱立信 S302c

GSM 850/900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，不提供任何保证。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

请注意：并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这种情况也适用于 GSM 国际紧急号码 112。如果不知道是否可使用某项特殊服务，请与当地网络运营商或服务提供商联系。使用本手机前，请阅读**重要信息**。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。联想文本输入技术经 Zi Corporation 许可授权使用。Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，索尼爱立信被授权许可使用该字标和这些徽标。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

注意：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

Microsoft 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标。

www.sonyericsson.com/cn

Sony Ericsson

An English version of User's Guide can be found on:

www.sonyericsson.com/cn

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得用户指南的最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB

SE-221 88 Lund, Sweden

1212-6461.1

Printed in country/region

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.